DENON®

ENGLISH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

AVR-X3100W

AMPLI-TUNER AUDIO/VIDÉO RÉSEAU

Guide de démarrage rapide

Lisez-moi en premier....

Veuillez ne pas renvoyer cet appareil au magasin – appel pour obtenir de l'aide.
Si vous avez besoin d'aide… :
Si vous avez besoin d'une assistance complémentaire pour vous aider à résoudre un problème, contactez le service client de Denon de votre région.

1-855-MY.Denon
1-855-693-3666
Centre d'appel : Lundi – Verdredi 10:00 à 22:00 H.E. Samedi 12:00 à 20:00 H.E.
Pour la foire aux question aller sur le site suivant www.usa.denon.com/FAQ
Uniquement au Canada et aux USA

Bienvenue

Nous vous remercions d'avoir choisi un récepteur AV Denon. Ce manuel vous expliquera toutes les étapes nécessaires à la configuration de votre récepteur AV.

Avant de commencer

Éléments nécessaires à la configuration

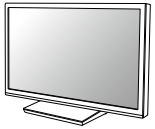 TV	Câble HDMI
 Enceintes	 Câbles d'enceinte

En option

 Câble LAN	ou	 Routeur Wi-Fi

- Pour brancher cet appareil à un périphérique compatible avec les fonctions Deep Color, 4K et ARC, utilisez un "High Speed HDMI cable with Ethernet" qui porte le logo HDMI.
- Veuillez noter que les illustrations figurant dans ce manuel ont un but explicatif et peuvent être différentes de votre appareil.

Contenu de la boîte

Guide de démarrage rapide	Cordon d'alimentation
Manuel de l'Utilisateur	Antenne intérieure FM
Consignes de sécurité	Antenne à boucle AM
Remarques sur la radio	Microphone d'étalonnage du son
Garantie (Pour le modèle pour l'Amérique du Nord uniquement)	Support de microphone 
Étiquette du câble	Télécommande
Récepteur	Piles R03/AAA

Le support de microphone d'étalonnage du son fourni est pratique à utiliser lors de l'exécution de l'étalonnage des enceintes. Utiliser votre propre trépied ou le support de microphone d'étalonnage du son fourni permet aux paramétrages d'être configurés automatiquement à un environnement d'écoute optimal, ce qui offre des performances exceptionnellement élevées.

Paramétrage

Le processus de configuration compte trois étapes.

1. **Insertion des piles dans la télécommande**
2. **Connexion du récepteur**
3. **Suivez les instructions de l'assistant de configuration à l'écran**

1 Insertion des piles dans la télécommande

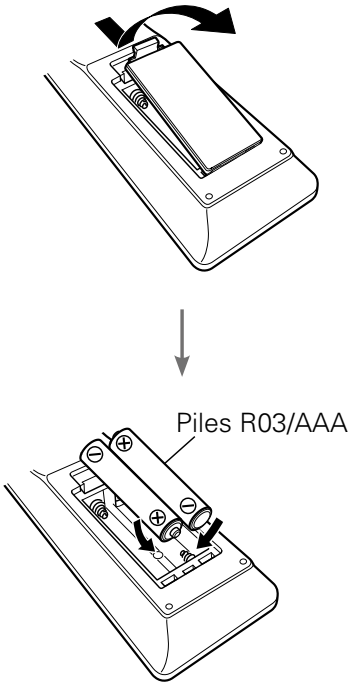

2 Connexion du récepteur

❑ **Placez le récepteur vers votre téléviseur et branchez le câble d'alimentation.**

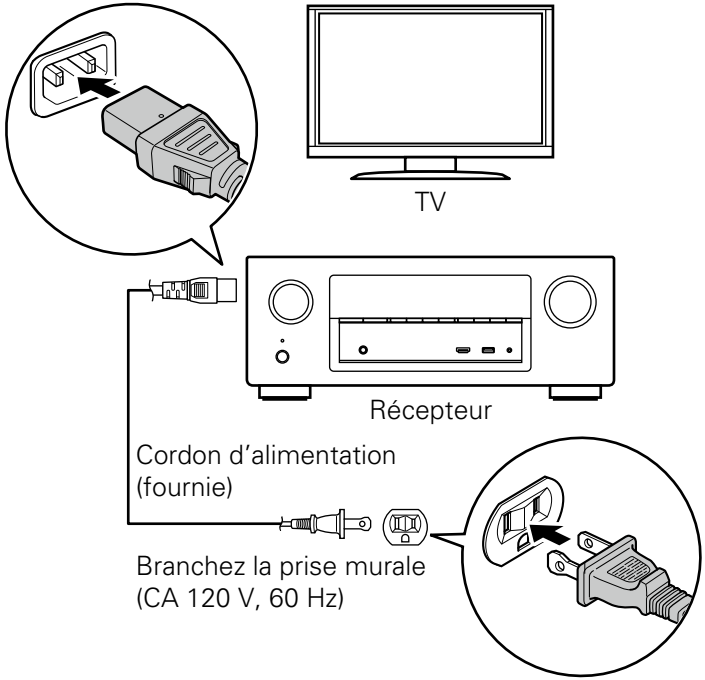

❑ Connectez au réseau.

LAN filaire

Lors de la connexion de câbles (connexion filaire), connectez un câble LAN entre votre récepteur et votre routeur réseau.

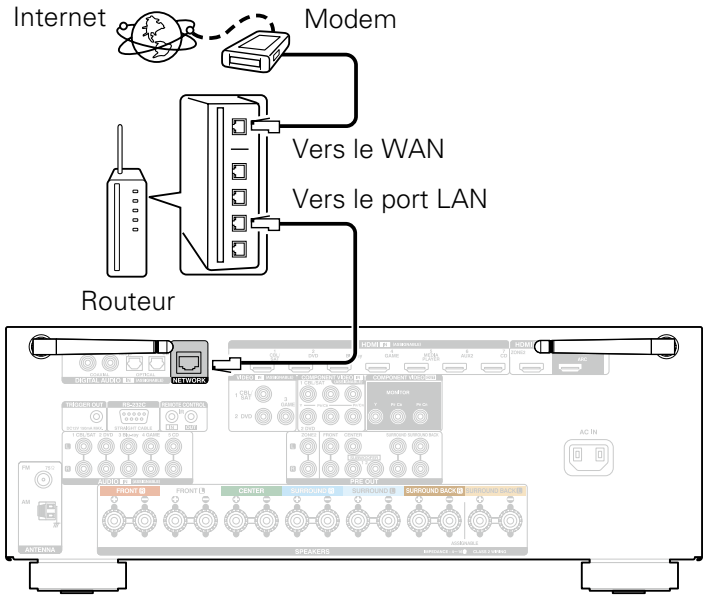

LAN sans fil

Lorsque vous utilisez une connexion sans fil (Wi-Fi), tournez les antennes vers le haut.

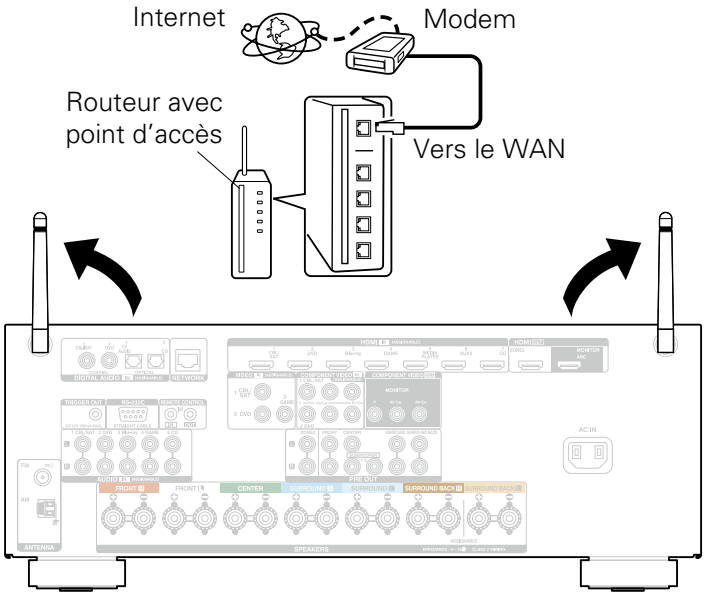

❑ Connectez le récepteur à votre TV à l'aide d'un câble HDMI.

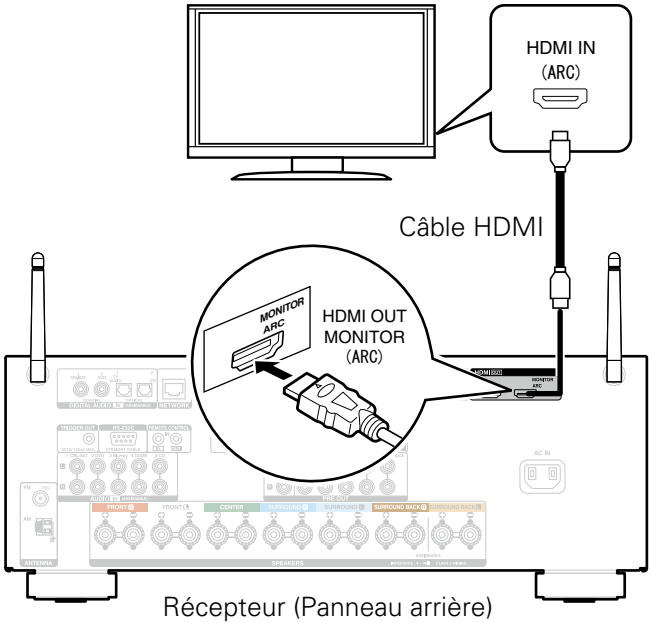

Récepteur (Panneau arrière)

❑ Mettre en marche le récepteur.

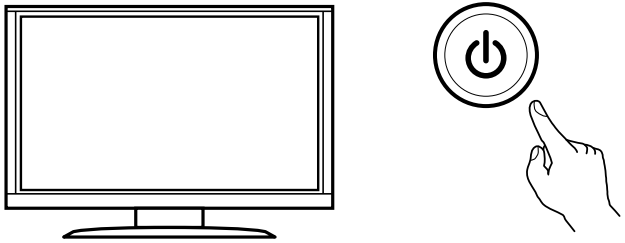

Télécommande de la TV

❑ Choisissez l'entrée HDMI adéquate sur votre TV.

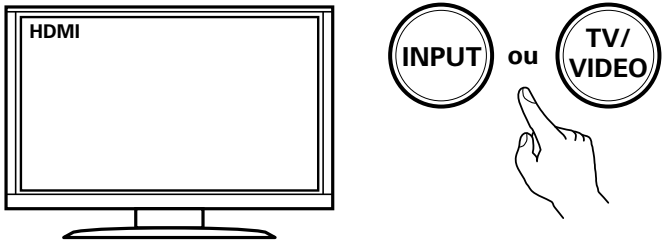

Télécommande de la TV

❑ Mettre en marche le récepteur.

- Appuyez sur ⏻ pour mettez le récepteur sous tension.

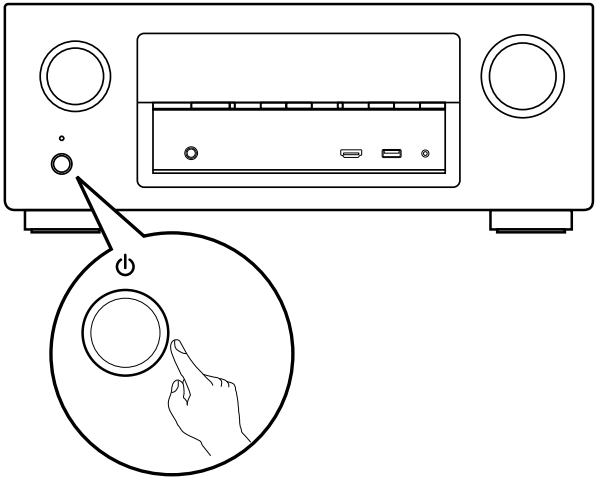

❑ Vérifiez la connexion.

- Vérifiez que vous pouvez voir cet écran sur votre téléviseur.

Lorsque cet écran ne s'affiche pas, veuillez relire ces consignes de fonctionnement depuis le début.

3 Suivez les instructions de l’assistant de configuration à l’écran

L’assistant de configuration vous aidera à connecter vos enceintes et les différents composants à votre récepteur Denon et à les configurer. Veuillez utiliser la télécommande et suivre les instructions à l’écran.

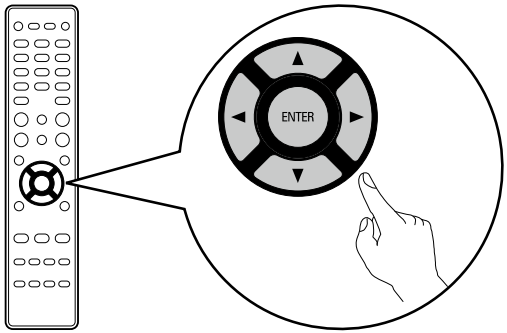

Manuel de l’Utilisateur

Veuillez consulter ces manuels pour plus d'information sur la configuration et le fonctionnement du récepteur et ses fonctions.

❏ Manuel Web

Pour le lire sur votre tablette ou PC, veuillez accéder au site du Manuel Web.
manuals.denon.com/AVRX3100W/NA/FR/

Ce Manuel Web est optimisé pour les tablettes et les appareils mobiles.

Manuel Web

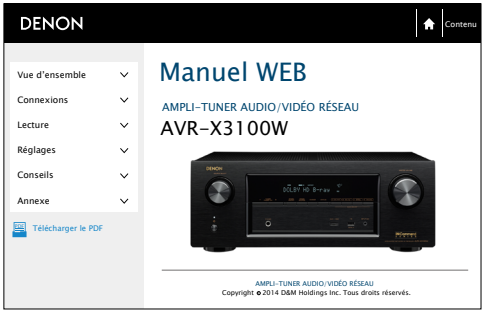

❏ Manuel PDF

Pour lire le manuel de l'utilisateur sur votre ordinateur, ou pour l'imprimer, veuillez ouvrir le CD-ROM fourni ou sélectionner le lien “Télécharger le PDF” dans le Manuel Web.

1 **Insérez le CD-ROM dans le lecteur de votre PC.**

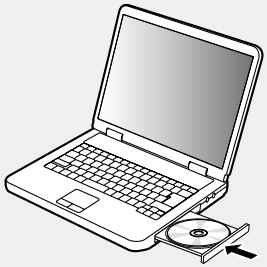

2 **Suivez les instructions à l’écran ou double-cliquez sur le fichier PDF.**

DENON®

www.denon.com

D&M Holdings Inc.
Printed in China 5411 11192 00AD